


CYCPLUS **AS2** Pro Maks



Cykel pumpe

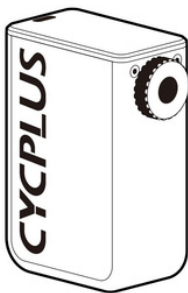

Brugermanual


⚠ Advarsel

- 1 Til TPU Slanger med plastsventiler skal du sørge for at forbinde dem med en forlængerslange (kan købes separat), ellers kan ventilerne smelte på grund af overophedning.

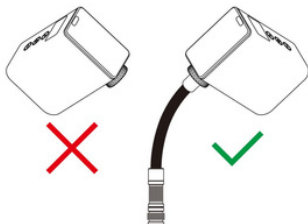


- 2 Ventilen er måske varm, når den lige er afsluttet.


Pas på ikke at brænde dine fingre.

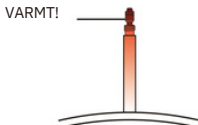

Pakkeliste

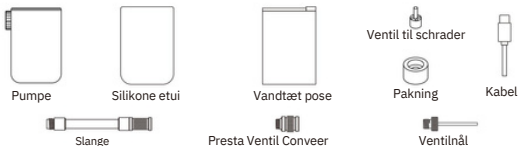


Detaljer

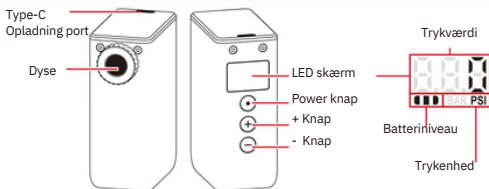


Ventil tilpasning

Brug direkte

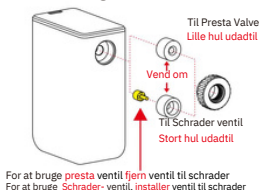

Bruges med slangen

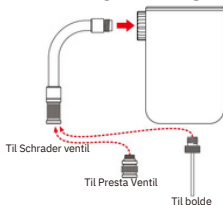


Pumpen er klar til Presta-ventil lige ud af kassen. For at bruge Schrader-ventil skal du justere dysen som vist her. Slangen kan tilsluttes direkte og bruges, uanset tilstedeværelsen af ventil. **Skal du pumpe over 100100 PSI, brug venligst pumpen med slangen for at forhindre luftlækage fra dysen.**

Betjening

1 Tilslut luftventilen


A. Tilslut dysen direkte til ventilen

Brug den korrekte ventil til din slange og tilslut den til ventilen. Hold et godt greb om dysen, mens du pumper.

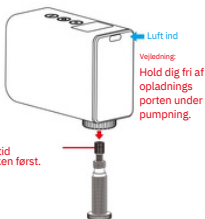

B. Brug slangen


Hold i slangen og den passende adapter, og tilslut den derefter til ventilen. Det anbefales at bruge slangen, når du bruger Schrader-ventil.

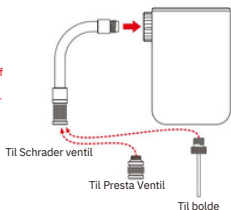

2 Tænd og indstil det ønskede lufttryk

Tryk længe på Power-knappen for at tænde, og skærmen lyser og viser lufttryksaf læsningen i realtid.

Tryk på '+' og '-' på samme tid for at skifte mellem PSI og BAR. Juster måltrykket ved hjælp af '+' og '-' knapperne. Det indstillede tryk vises i 3 sekunder, før det vender tilbage til det aktuelle tryk.

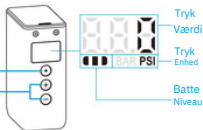


3 Pumpning

Tryk på Power-knappen for at starte pumpning. Den slukker automatisk, når det ønskede dæktryk er nået.

4 Sluk

Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden. Hvis pumpen ikke er aktiv indenfor 1 minut, mens den er tændt, vil pumpen automatisk lukke ned.



Beskyttelses mekanismer

1. Pumpen vil automatisk lukke efter kontinuerlig ination i 1 minut, og når lufttrykket forbliver under 5 PSI, for at forhindre kontinuerlig ineektiv drift.
2. Efter 3 minutters uafbrudt drift vil pumpen automatisk lukke ned for at forhindre langvarig drift på grund af unormale forhold. Hvis det ønskede tryk ikke er nået, fordi objektet er for stort, bedes du genstarte pumpen til pumpning.
3. Når den interne temperatur i pumpen overstiger grænsen, vil den øjeblikkeligt stoppe med at arbejde og vise "HOT" på skærmen. Vent til pumpen er kølet af, før du bruger den igen.

Noter


1. Oplad pumpen helt før brug.
2. Pumpen kan blive varm under drift, og brug den venligst sammen med silikone etui.
3. Tryk pumpen mod ventilen før og under pumpning, og juster positionen for at forhindre luftlækage.
4. Det er normalt at føle en følelse af modstand, når man trækker i pumpen eller presta-ventilen efter pumpningen
5. Når du pumper med nåleventilen, kan det viste lufttryk være højere end det faktiske lufttryk. Se venligst den lufttrykværdi, der vises, efter at pumpningen er afsluttet.

Opladning

Oplad enheden med en passende oplader.

Under opladning blinker skærmens batte-indikatorlamper og tænder trinvist. Når batteriet er fuldt opladet, vil alle batte- indikatorlamperne lyse.

Visning af batteriniveau



Specifikationer

Størrelse: 81*60*32 mm

Batteri: 600mAh 11,1V 6,66Wh

Strøm: 2,5~5,5 A

Vægt: 205g

Opladnings Port: Type-C 5V 1,5A

Max tryk: 120 PSI

Fakta info

Producent: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Adresse: No.88 Tianchen Road, Chengdu, Sichuan-provinsen, Kina

Garanti: 2 års reklamationsret.

CYCPLUS

Certifikat for overensstemmelse

Model navn

AS2 Pro Max

Produktnavn

Cycplus AS2PRO MAX Cykelpumpe

Implementering
Standard

Q/CDZN 001-2023

Inspektør

检01
检验合格

Produktet er testet og bevist at
være kvalificeret til levering.

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd



MADE IN CHINA

