


CYCPLUS **AS2Pro**



Cykeldækpumpe

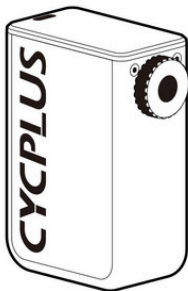

Brugermanual


Advarsel

- 1** Til TPU Slinger med plastsventiler skal du sørge for at forbinde dem med en forlængerslange (kan købes separat), ellers kan ventilerne smelte på grund af overophedning.

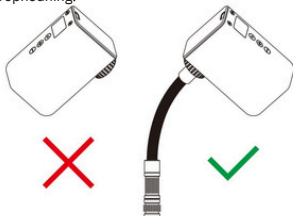

- 2** Ventilen er måske varm, når den lige er afsluttet.


Pas på ikke at brænde dine fingre.

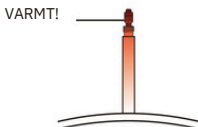


Pakkeliste



Detaljer

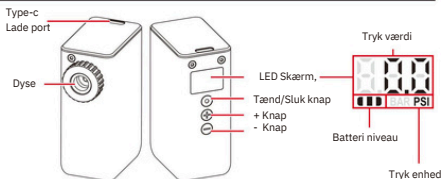

Ventil tilpasning

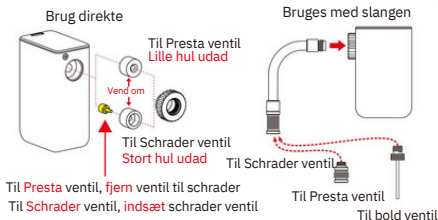

Pumpen er klar til Presta-ventil direkte fra pakken. For at bruges på Schrader-ventil skal du justere dysen tilsvarende. Slangen kan forbindes direkte og bruges, uanset om der er en schrader søjle i dysen. Når det ønskede lufttryk er over 100 PSI, skal du bruge slangen for at forhindre luftlækage fra dysen.

Betjening

1 Tilslut luftventilen


A. Tilslut dysen direkte til ventilen

Juster dysetilstanden og tilslut den til ventilen.

Hold et godt greb om dysen, mens du pumper.

Note:

Løsn altid møtrikken først.

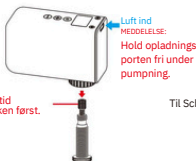


B. Brug slangen

Hold i slangen og den passende

adapter, og tilslut den derefter til

ventilen. det anbefales at bruge


slangen, når du bruger Schrader-ventil.

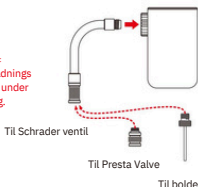

2 Tænd og indstil ønsket lufttryk

Tryk længe på Power-knappen for at tænde, og skærmen lyser og viser lufttryksaflæsningen i realtid.

Tryk på '+' og '-' sammen for at skifte mellem PSI og BAR. Juster måltrykket ved hjælp af '+' og '-' knapperne. Det indstillede tryk vises i 3 sekunder, før det vender tilbage til det aktuelle tryk.




3 Pumpning

Tryk på Power-knappen for at starte pumpning. Den slukker automatisk, når det valgte lufttryk er nået.

4 Sluk

Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden. Hvis luftpumpen ikke er stillet, og der ikke er nogen drift inden for 1 minut, mens den er tændt, vil luftpumpen automatisk lukke ned.




Noter

1. Oplad inatoren helt før brug.
2. Pumpen kan blive varm under drift, og brug den venligst med silikone etui.
3. Tryk pumpen mod ventilen før og under pumpning, og juster positionen for at forhindre luftlækage.
4. Det er normalt at føle en følelse af modstand, når man trækker i pumpen eller presta-ventilen efter pumpning.

Opladning

Oplad enheden med en passende oplader. Under opladning blinker skærmens batteriindikatorlamper og tænder trinvist. Når batteriet er fuldt opladet, vil alle batteriindikatorlamperne lyse.

Visning af
batteriniveau



Specifikationer

Størrelse: 70*49*28 mm

Vægt: 120g

Batteri: 420mAh 7,4V 3,11Wh

Opladnings Port: Type-C 5V 1,5A

Strøm: 2,5~7,5 A

Max tryk: 120 PSI

Fakta information

Fabrikant: Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Adresse: No.88 Tianchen Road, Chengdu, Sichuan-provinsen, Kina

Garanti: 2 års reklamationsret

CYCPLUS

Certifikat for overensstemmelse

Model navn AS2 Pro

Produktnavn Cycplus AS2 PRO Cykel pumpe

Implementering Standard Q/CDZN 001-2023

Inspektør



Produktet er testet og
viste sig at være kvalificeret til levering.

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MADE IN CHINA